

Hub- und Transportwagen HTW 50/120 mit seitlicher Kippvorrichtung



Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, Stahl Pulverbeschichtet RAL 7035 mit leichtgängiger, eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar d = 125 mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei für geräuschlosen Lauf. Der Oberaufbau ist mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 6 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. Sargplatte versehen. Schiebebügel ist abnehmbar. Über ein Umschaltventil kann zwischen „Kippen“ und Heben gewählt werden. Beim Kippen wird der zusätzliche Rahmenaufbau über die eingebaute Hydraulikpumpe um ca. 30° nach rechts gekippt, das Absenken des Rahmenaufbaus erfolgt ebenfalls über die Hydraulikpumpe. Vorne ist ein Anti-Stoß-Dämpfer angebracht.

Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	2150 x 750 x 320 mm
Maße oberste Position B/T/H:	2150 x 750 x 1650 mm
Tragfähigkeit:	max. 250 kg
Eigengewicht:	ca. 100 kg
Kippbereich:	ca. 30° nach rechts
Material:	Stahl
Farbe:	Lichtgrau RAL 7035 (pulverbeschichtet)
Typ:	HTW 50/120
Artikel-Nr.:	050.040.010

Hub- und Transportwagen HTW 50/120 – 350 kg

Material: Stahl Artikel-Nr.: 050.040.020


Weitere Modelle siehe Rückseite

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



Hub- und Transportwagen HTW 51/120 mit seitlicher Kippvorrichtung – aus Edelstahl

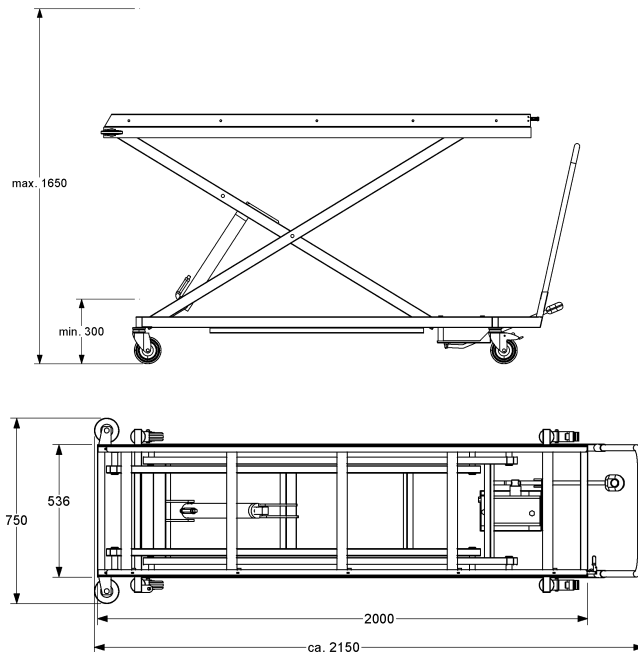

Stabile verwindungssteife Rahmenkonstruktion, komplett aus Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304) mit leichtgängiger, eingebauter Hydraulikeinheit zur fußbetätigten Höhenverstellung. Der Hub- und Transportwagen ist ausgestattet mit 4 Vollgummi-Lenkrädern, 2 feststellbar, 1 richtungsfeststellbar $d = 125$ mm mit Spezialkugellager, dauergeschmiert und wartungsfrei für geräuschlosen Lauf. Der Oberaufbau ist mit einer Rollbahn aus Edelstahl mit 6 Tragrollen sowie Haltevorrichtung für Leichenmulde bzw. Sargplatte versehen. Schiebebügel ist abnehmbar. Über ein Umschaltventil kann zwischen „Kippen“ und Heben gewählt werden. Beim Kippen wird der zusätzliche Rahmenaufbau über die eingebaute Hydraulikpumpe um ca. 30° nach rechts gekippt, das Absenken des Rahmenaufbaus erfolgt ebenfalls über die Hydraulikpumpe. Vorne ist ein Anti-Stoß-Dämpfer angebracht.

Technische Details:

Maße unterste Position B/T/H:	2150 x 750 x 320 mm
Maße oberste Position B/T/H:	2150 x 750 x 1650 mm
Tragfähigkeit:	max. 250 kg
Eigengewicht:	ca. 100 kg
Kippbereich:	ca. 30° nach rechts
Material:	Edelstahl (Material Nr. 1.4301 – ANSI 304)
Typ:	HTW 51/120
Artikel-Nr.:	050.110.010

Hub- und Transportwagen HTW 51/120 – 350 kg

Material: Edelstahl Artikel-Nr.: 050.110.020

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2a
DE - 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de

