


Steckerfertiges Kälteaggregat KT 100 – R 134A

Deckenausführung

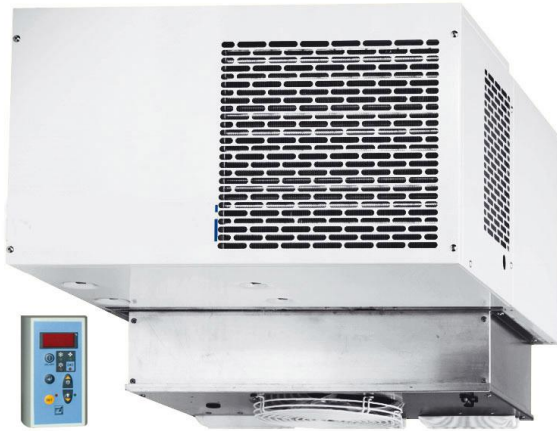

Das stabile Gehäuse ist mit einem geräuscharmen, vollhermetisch, luftgekühlten Verdichter ausgestattet. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß EN (DIN)-Normen VDE-Vorschriften und VBG-Richtlinien ausgeführt. Hochleistungsverdampfer mit automatischer Abtaung, elektrische Temperaturregelung, digitale Temperaturanzeige mit Anschlussleitung und Schukostecker.

Kältemittel: R 134A

GWP: 1430

Umgebungstemperaturen +5 °C bis +45 °C

Technische Details:

Temperaturbereich:	+10 °C bis -5 °C
Spannung:	230 V / 1 Ph / 50 Hz
Kälteleistung bei 0 °C innen und +40 °C außen:	970 Watt
Nennaufnahme bei Betrieb:	1100 Watt
Nennaufnahme:	6,1 Amp
Anlaufstrom:	31 Amp
Strom max.:	9,2 Amp
Abtauzyklus:	Heißgas Abtaung
Gewicht:	59 kg
Füllmenge Kältemittel:	0,40 kg

Kompressor:

Typ:	Hermetisch
Nennleistung:	600 Watt

Kondensator:

Luftmenge:	750 m³/h
------------	----------

Verdampfer:

Luftmenge:	550 m³/h
Wurfweite:	4 m (Standardwert)
Maße B/T/H:	620 x 719 x 357 mm
Maße Ausschnitt B/T:	550 x 337 mm
Typ:	KT 100 – R 134A
Artikel-Nr.:	040.100.083

KUGEL medical GmbH & Co. KG
Hermann-Köhl-Str. 2A
DE – 93049 Regensburg

Telefon 09 41/20 86 48-0
Telefax 09 41/20 86 48-29
www.KUGEL-medical.de



KUGEL
medical
■ ■ ■ ■